


11. Перезагрузка и выключение устройства из веб-интерфейса.

Перезагрузка

Перезагрузка устройства Рутокен VPN приведет к сбросу текущих подключений. Также в течение некоторого времени не будет доступен кабинет администратора.

Чтобы перезагрузить устройство Рутокен VPN, перейдите в меню: "Управление устройством" - "Операции". Нажмите "Перезагрузить", а затем "Продолжить".

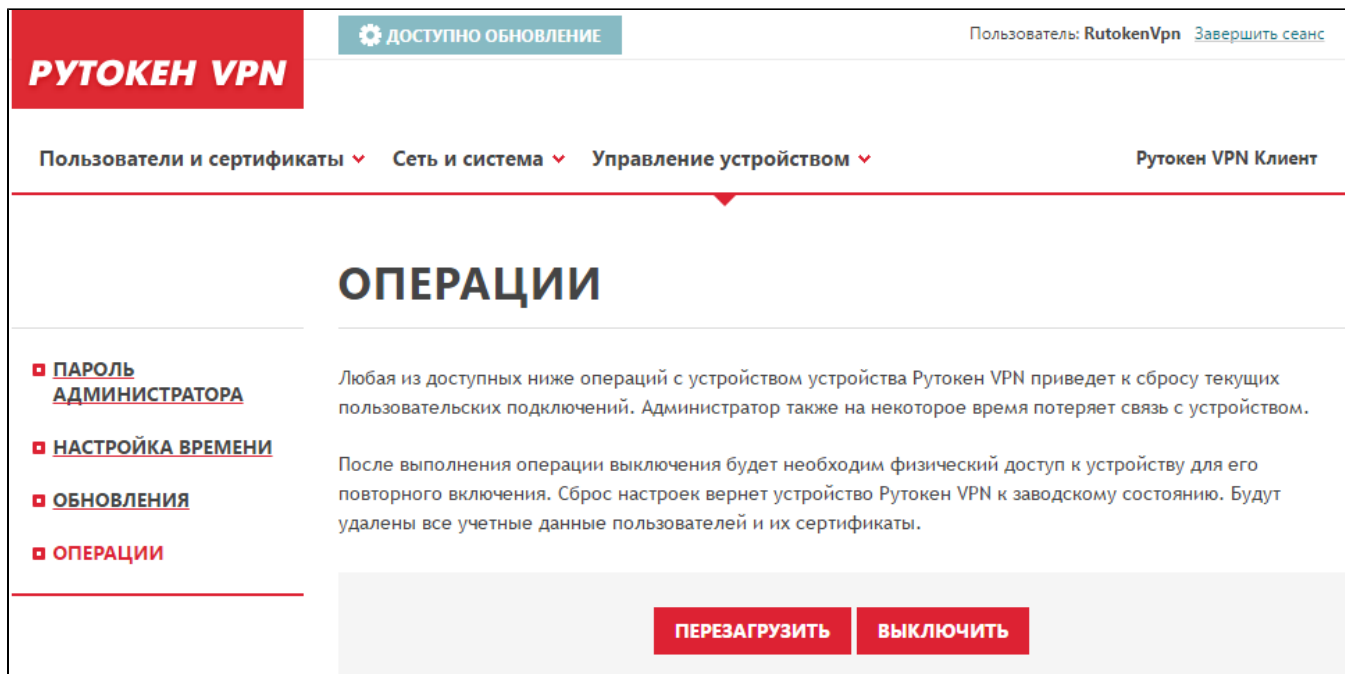

Выключение

Выключение устройства Рутокен VPN приведет к сбросу текущих подключений. Для повторного включения будет необходим физический доступ к устройству.

Чтобы выключить устройство, перейдите в меню: "Управление устройством" - "Операции". Нажмите "Выключить", а затем "Продолжить".