


Настройка проброса Рутокен на тонких клиентах Teradici в VMWare Horizon (PCoIP)

В некоторых случаях на некоторых тонких клиентах Teradici, работающих по протоколу PCoIP могут наблюдаться проблемы с подключением и пробросом устройств Рутокен. Для решения проблемы необходимо:

- 1. В web-браузере набрать **IP-адрес тонкого клиента**. Посмотреть адрес можно в **Options/Configuration/IP Address** в настройках самого тонкого клиента после его включения. Браузер может запросить подтверждение входа на небезопасный сайт (выбрать **Дополнительно... Перейти**).
- 2. Ввести пароль администратора тонкого клиента.
- 3. В верхнем меню страницы выбрать **Permissions/USB**

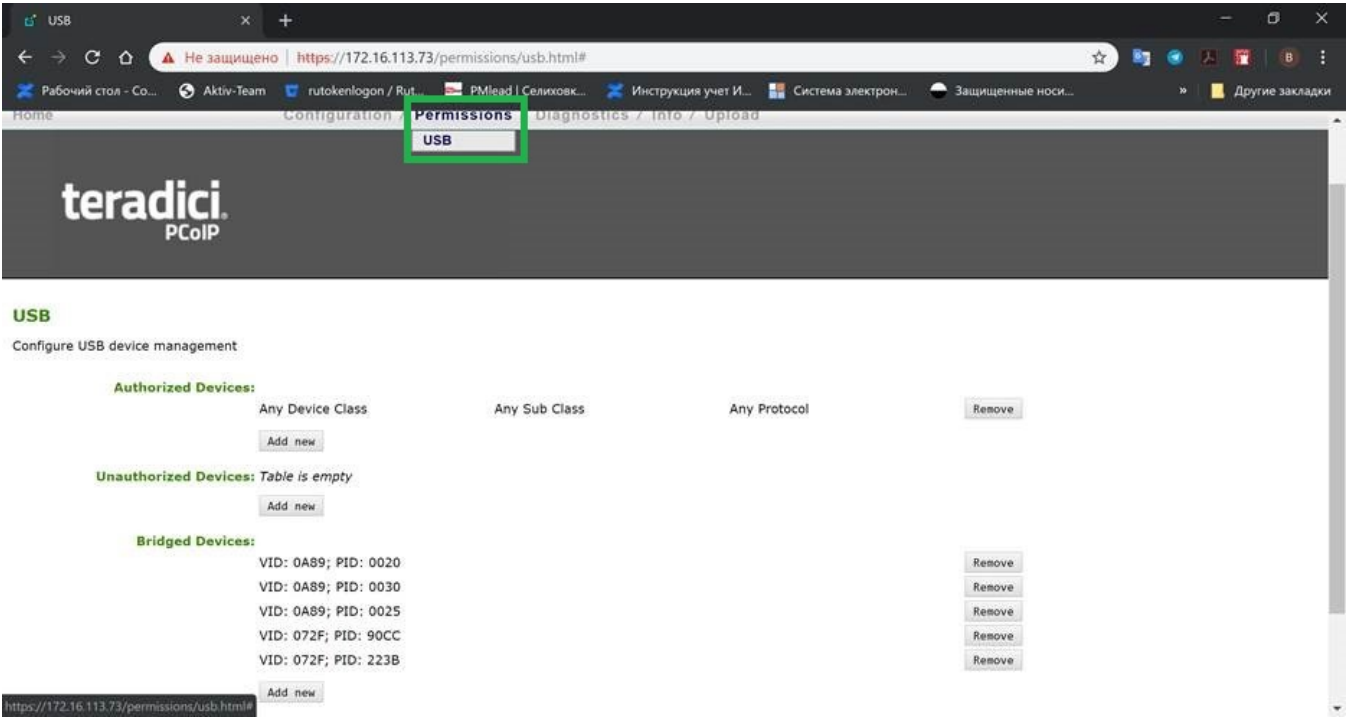

- 4. В списке **Briged devices** указать **VID/PID** устройства Рутокен

Уникальные идентификаторы VID и PID - это коды, зашитые в микропрограмме контроллера usb-устройства, по которым можно определить модель и производителя устройства:


VID – это идентификатор производителя (Vendor ID)

PID – идентификатор устройства (Product ID)

VID устройств, производимых Компанией "Актив" - **0A89**

PID	Модель устройства
0020	Рутокен S
0025	Рутокен Lite
0030	Рутокен ЭЦП 2.0 / 3.0
0069	Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001

- 5. Необходимо убедиться, что в процессе установки VMWare Horizon была **включена** поддержка проброса USB-устройств (**USB-redirection**).

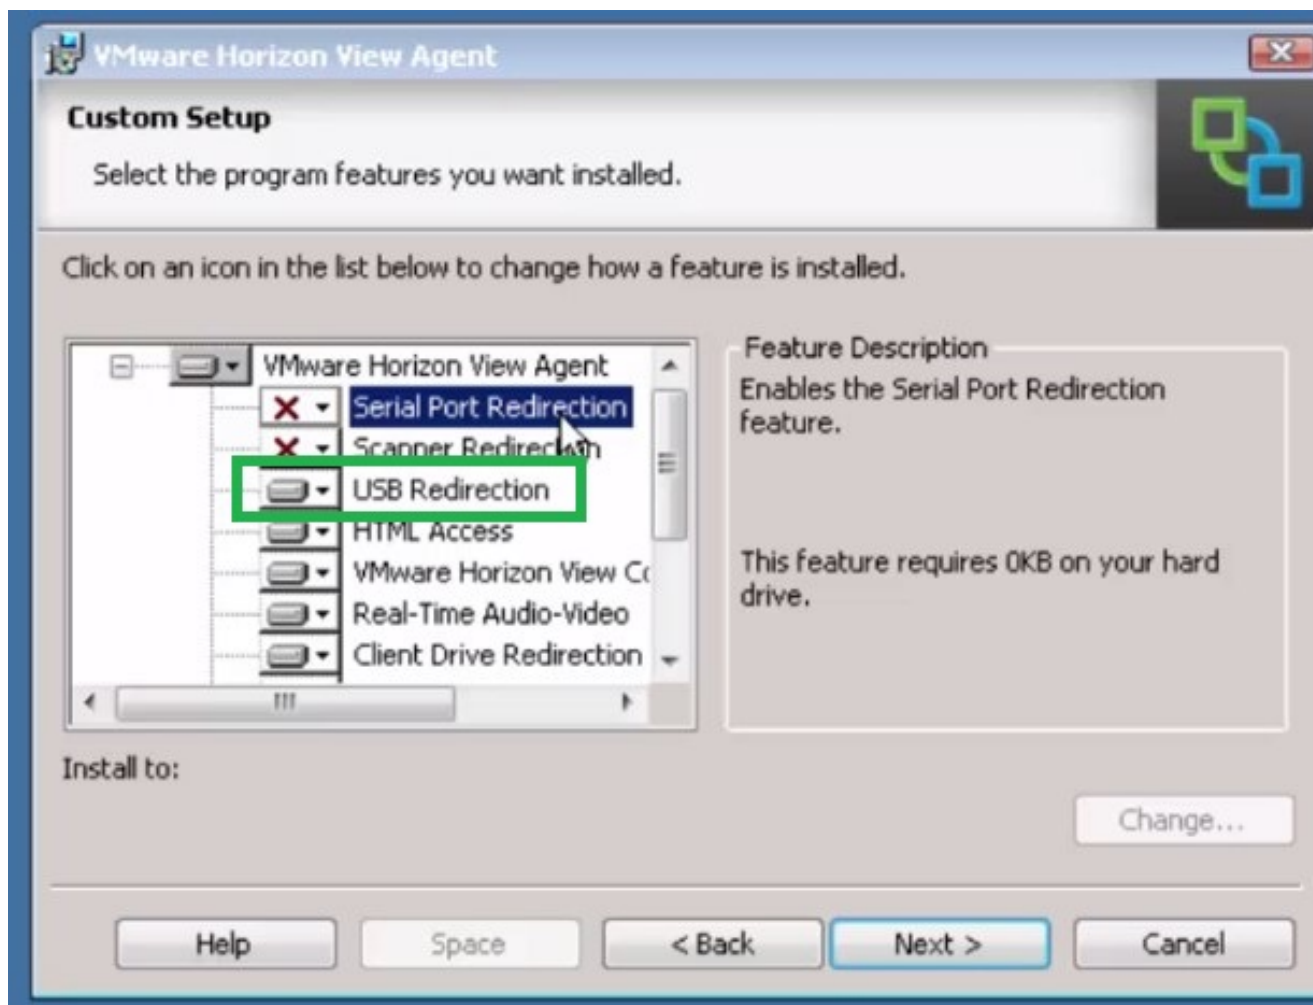

6. Войти в сеанс и подключить устройство Рутокен.